

Digitaler Bilderrahmen

Dies zuerst lesen

Bedienungsanleitung

S-Frame


DPF-WA700/W700

Überprüfen des Lieferumfangs

- ☐ Digitaler Bilderrahmen (1)
- ☐ Netzteil (1)
- ☐ Standfuß (nur DPF-W700) (1)
- ☐ Bedienungsanleitung (dieses Handbuch)
- ☐ CD-ROM (Anleitung für den digitalen Bilderrahmen) (1)
- ☐ Garantiedokument (1) (In einigen Regionen ist das Garantiedokument nicht im Lieferumfang enthalten.)

Anbringen des Standfußes (nur DPF-W700)

Richten Sie die Klemme des Standfußes an der Unterseite der Einheit aus und schieben Sie sie dann fest ein, bis sie mit einem Klick einrastet.

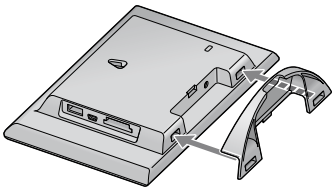

So nutzen Sie die WLAN-Umgebungen

Die folgenden Punkte müssen vor der Konfiguration geklärt werden.

- ☐ Internetumgebung, die WLAN unterstützt
- ☐ Die für die Verbindung mit dem WLAN erforderlichen Informationen (für die WLAN-Einstellungen)
- ☐ Informationen von Ihrem Internetdienstanbieter (zur Konfiguration der E-Mail-Adresse)
- ☐ Benutzerregistrierung für Facebook oder PlayMemories Online

Beschreibungen in dieser Anleitung


- Die Abbildungen und Bildschirmdarstellungen, die in dieser Anleitung verwendet werden, können von den tatsächlich angezeigten abweichen.
- Nicht alle Modelle des digitalen Bilderrahmens sind in allen Ländern und Regionen verfügbar.
- Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen und Screenshots auf das Modell DPF-WA700.

Vorbereitungen


Anschließen des Netzteils

Richten Sie die Klemme des Standfußes an der Unterseite der Einheit aus und schieben Sie sie dann fest ein, bis sie mit einem Klick einrastet.

DPF-WA700

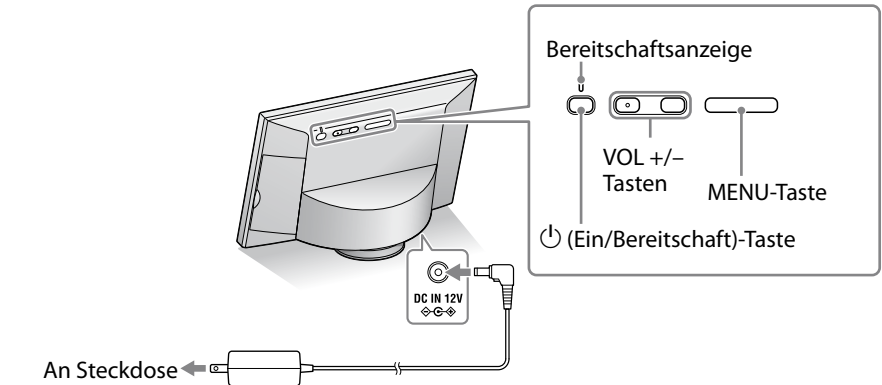

DPF-W700

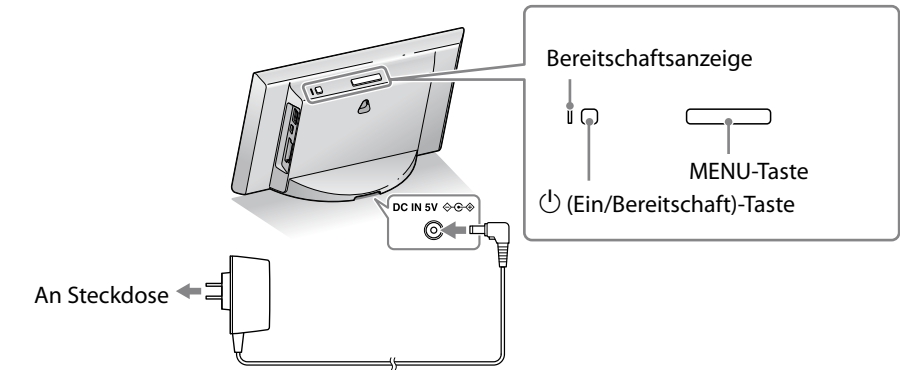

- Wenn der Bilderrahmen eine bestimmte Zeit lang nicht bedient wird, wird der Demonstrationsmodus angezeigt. Wenn eine andere Taste als (Ein/Bereitschaft) betätigt wird, wird die Demoanzeige geschlossen.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht in einer engen Umgebung, wie z. B. zwischen einer Wand und einem Möbelstück.

So passen Sie die Tonlautstärke für die Demoanzeige an (nur DPF-WA700)

Drücken Sie die Tasten VOL +/- an der Rückseite des Geräts.

Erste Schritte


Konfigurieren Sie den Bilderrahmen, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. Führen Sie die Touchscreen-Kalibrierung durch und stellen Sie die Bildschirmsprache, Zeitzone und die WLAN-Einstellungen (nur wenn Sie die WLAN-Einstellungen vornehmen) in dieser Reihenfolge ein.

1 Kalibrierung des Touchscreens

Dieses Produkt ist mit einem Touchscreen ausgestattet und die Konfiguration erfolgt durch das Antippen der entsprechenden Optionen. Der druckempfindliche Touchscreen erkennt den Druck durch die Berührung des Bildschirms und führt die Funktion aus. Der Bildschirm reagiert genauer, wenn Sie den Druck nur auf einen kleinen Bereich ausüben (einen Punkt). Die Bedienung ist einfacher, wenn Sie den Punkt bei ausgestrecktem Finger nur mit der Fingerspitze oder mit einem dünnen Plastikgegenstand berühren.

1 Berühren Sie einmal den Bildschirm mit der Fingerspitze.


2 Berühren Sie die nacheinander angezeigten Kreise, und befolgen Sie dabei die Anweisungen auf dem Bildschirm.

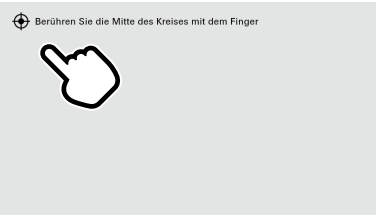

3 Berühren Sie [Weiter].

2 Einstellung der Bildschirmsprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache und berühren Sie dann [Weiter].


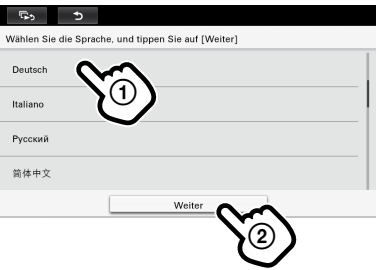


3 Einstellung der Zeitzone

Wählen Sie die entsprechende Zeitzone und berühren Sie dann [Weiter].

Ein Meldung für die WLAN-Einstellungen wird angezeigt.

- Berühren Sie [Weiter], wenn Sie die Ausgangseinstellungen für die WLAN-Verbindung konfigurieren möchten. → Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- Berühren Sie [Überspringen], wenn Sie die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk später herstellen möchten.

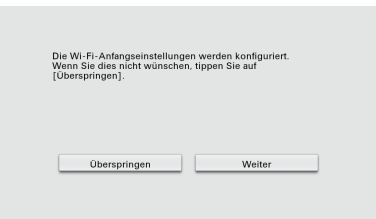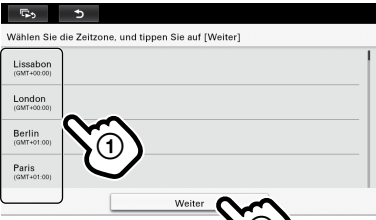


- Informationen zum Vornehmen der WLAN-Einstellungen finden Sie unter „Ändern der Einstellungen“ in der Anleitung für den digitalen Bilderrahmen.

4 WLAN-Einstellungen

Wenn die WLAN-Einstellungen abgeschlossen sind, verbindet sich das Gerät mit dem Netzwerk. Wenn die Verbindung mit einem Netzwerk besteht, werden Zeit und Datum automatisch angepasst und der Netzwerkdienst kann aktiviert werden.

Verfügt das Drahtlosgerät (Zugangspunkt) über oder unterstützt es ...

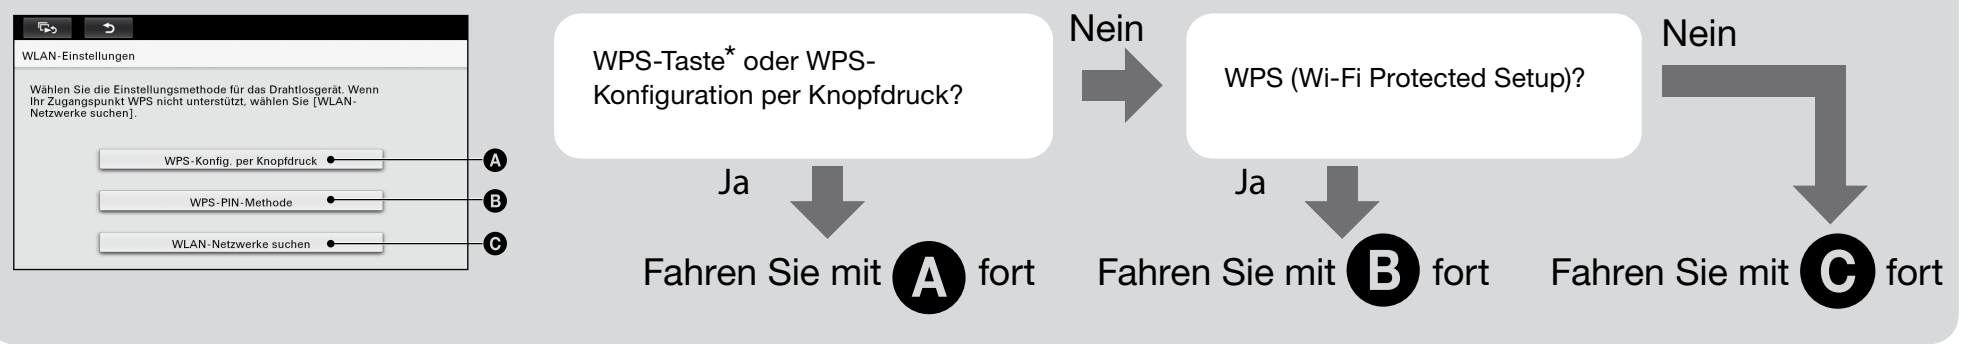


\* Einige WLAN-Router unterstützen möglicherweise die WPS-Konfiguration per Knopfdruck über die AOSS-Taste. Überprüfen Sie dies in der Bedienungsanleitung des WLAN-Routers.


A WPS-Konfig. per Knopfdruck

1 Berühren Sie [WPS-Konfig. per Knopfdruck].

2 Drücken Sie die WPS-Taste für Ihren Zugangspunkt, und berühren Sie dann [Weiter]. Beachten Sie, dass die Bedienung der Taste vom Zugangspunkt abhängt.

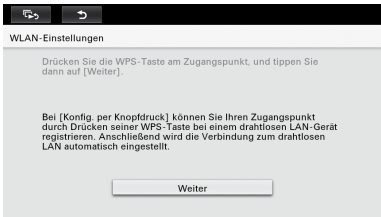


3 Wenn die Verbindung mit dem Zugangspunkt eingerichtet wurde, berühren Sie [Abgeschlossen].

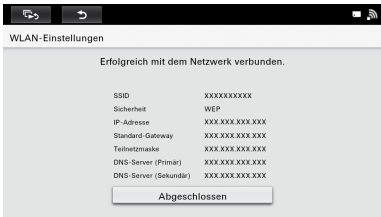

B WPS-PIN-Methode


1 Berühren Sie [WPS-PIN-Methode].

2 Geben Sie den WPS PIN-Code des Bilderrahmens beim Zugangspunkt ein (der Code wird auf dem Bildschirm angezeigt). Berühren Sie dann [Weiter].

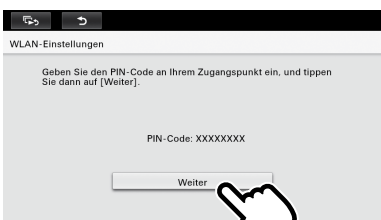

Ausführliche Informationen zur Eingabe des WPS PIN-Codes bei Ihrem Zugangspunkt finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihren Zugangspunkt.

3 Wenn die Verbindung mit dem Zugangspunkt eingerichtet wurde, berühren Sie [Abgeschlossen].

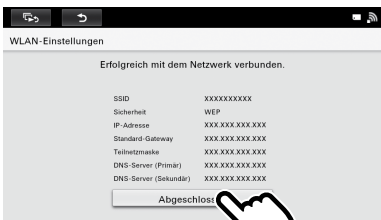

- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung für das Drahtlosgerät (Zugangspunkt). Der Netzwerkname (SSID) und das Passwort (WEP-Schlüssel oder WPA-Schlüssel) sind möglicherweise an der Seite oder Rückseite des Hauptgeräts des Zugangspunktes aufgedruckt. Wenn diese nicht klar sind, wenden Sie sich an den Hersteller des Zugangspunktes.

Wenn keine Verbindung zum WLAN möglich ist.

- Überprüfen Sie, ob der Zugangspunkt des WLAN eingeschaltet ist.
- Positionieren Sie den Bilderrahmen an einer anderen Position oder stellen Sie ihn näher am Zugangspunkt auf.
- Möglicherweise werden in der Nähe des Bilderrahmens Geräte verwendet, die einen Frequenzbereich von ungefähr 2,4 GHz verwenden, wie z. B. Mikrowellen oder Bluetooth-Geräte. Stellen Sie den Bilderrahmen weiter entfernt von solchen Geräten auf oder schalten Sie diese Geräte aus.
- Beachten Sie, dass keine Frequenzen im IEEE 802.11a (5-GHz-Band) genutzt werden können.

C WLAN-Netzwerke suchen

1 Berühren Sie [WLAN-Netzwerke suchen].

Die Suche wird gestartet und die Liste der im Verbindungsbereich verfügbaren Zugangspunkte wird angezeigt.


2 Wählen Sie durch Berühren den Zugangspunkt für die Verbindung aus der Liste aus.

3 Geben Sie das Passwort (Sicherheitsschlüssel) ein. Wenn Sie das leere Feld für das Passwort berühren, wird die Bildschirmtastatur angezeigt.



Indem Sie die Schaltfläche [Passwort anzeigen] berühren, sodass die Markierung ✓ angezeigt wird, können Sie das eingegebene Passwort überprüfen.

4 Geben Sie das Passwort ein, und berühren Sie dann [Abgeschlossen].

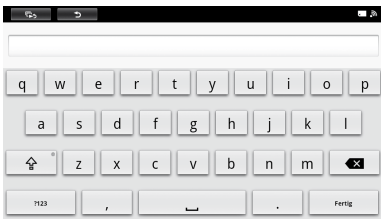


Das Passwort erhalten Sie vom Netzwerkadministrator bzw. Sie finden es in der Bedienungsanleitung des Zugangspunktes.

Die Eingabe unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung.

Der WLAN-Einstellungsbildschirm wird wieder angezeigt.


5 Berühren Sie [Weiter].

6 Wählen Sie durch Berühren die Konfigurationsmethode der IP-Adresse.

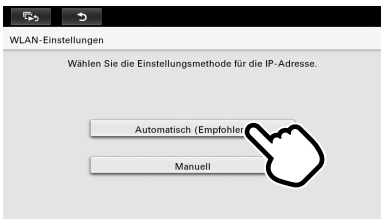

Normalerweise sollten Sie [Automatisch (Empfohlen)] auswählen.

7 Wenn die Verbindung mit dem Zugangspunkt eingerichtet wurde, berühren Sie [Abgeschlossen].

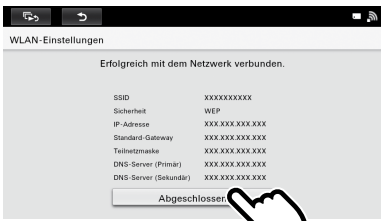


Homepage für Kundensupport

Die neuesten Supportinformationen finden Sie unter der folgenden Homepage-Adresse:


http://www.sony.net/

Wiedergeben von Bildern

1 Stecken Sie eine Speicherkarte oder einen USB-Speicherstick ein.

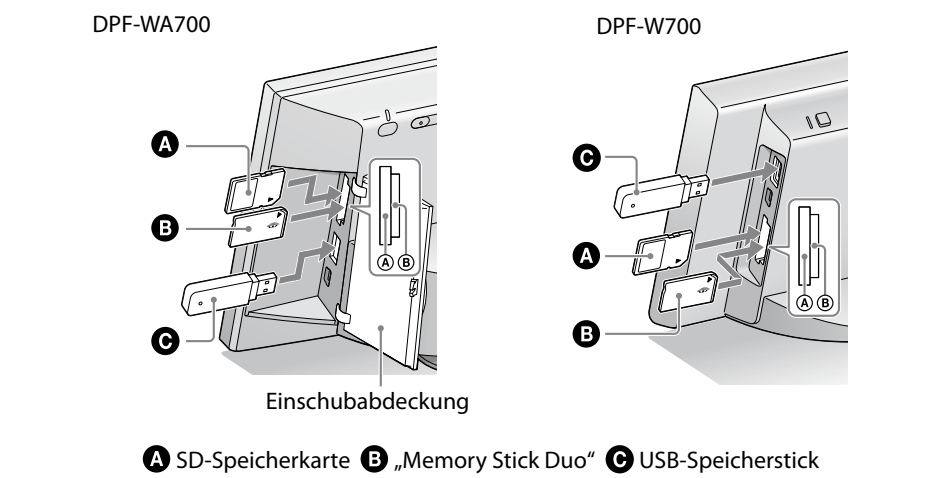

■ Speicherkarten, die mit einem Adapter eingesetzt werden müssen

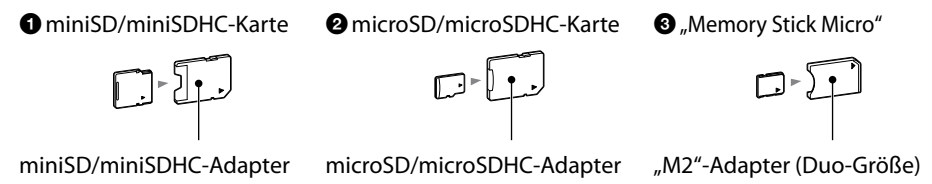

■ Kompatible Dateiformate für Fotos (Standbilder)

| JPEG                                                                        | Erweiterung: jpg |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • Je nach Datentyp sind einige der Dateien möglicherweise nicht kompatibel. |                  |


■ Bei der Bildpräsentationsanzeige

Neben der Bildpräsentation zeigt die Anzeige eine Vielzahl von Informationen.



■ Beim Menü

Wenn Sie die MENU-Taste an der Rückseite des Geräts drücken, wird im unteren Bereich des Bildschirms das Menü angezeigt, sodass Sie für verschiedene Funktionen Einstellungen vornehmen können.

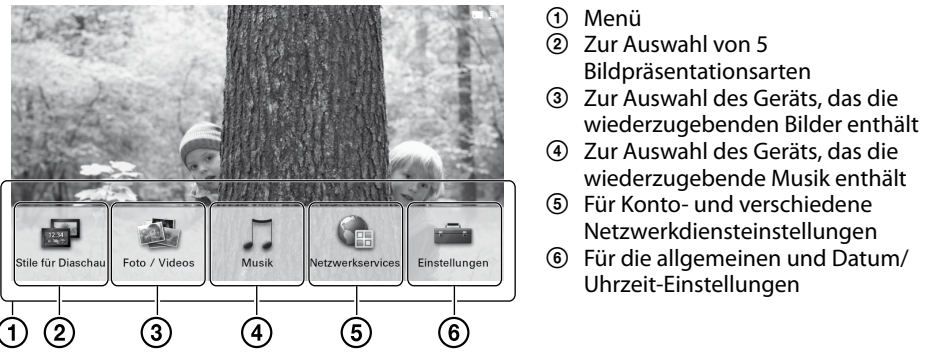

■ Heimnetzwerk

Durch die Verbindung mit Ihrem Heimnetzwerk können Sie Bilder<sup>1)</sup> und Musik<sup>2)</sup> wiedergeben, die in digitalen Geräten mit DLNA-Unterstützung gespeichert sind.

<sup>1)</sup>: nur Standbilder <sup>2)</sup>: nur DPF-WA700

Ausführliche Informationen zu den Einstellungen, zur Verwendung und den Voreinstellungen finden Sie in der mitgelieferten Anleitung für den digitalen Bilderrahmen.

Abspielen von Videos (nur DPF-WA700)

1 Drücken Sie die Taste MENU an der Rückseite des Geräts.

2 Berühren Sie [Foto / Videos].

3 Wählen Sie das Gerät, und berühren Sie [Zu Index springen].

4 Berühren Sie die Miniaturansicht des Videos, das Sie wiedergeben möchten.

| Funktion                                           | Bedienung                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| So passen Sie die Lautstärke an                    | Drücken Sie VOL +/- an der Rückseite des Geräts.                                |
| So halten Sie die Wiedergabe an                    | Berühren Sie  im Display. Um die Wiedergabe fortzusetzen, berühren Sie erneut . |
| Für die Wiedergabe mit schnellem Vorlauf/ Rücklauf | Berühren Sie  oder  im Display.                                                 |

■ Kompatible Videodateiformate

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| MPEG-4 AVC/H.264 | Erweiterung: mp4, mts |
| MPEG-4 Visual    | Erweiterung: mp4      |
| MPEG-1 Video     | Erweiterung: mpg      |
| Motion JPEG      | Erweiterung: mov, avi |

- Einige Dateien können nicht wiedergegeben werden oder werden abhängig vom Datentyp nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.
- Dateien mit Urheberrechtsschutz können nicht angezeigt werden.
- Abhängig von der Datenart oder der Übertragungsgeschwindigkeit der Speicherkarte können Bilder übersprungen werden.
- Einige Datenarten werden möglicherweise nicht unterbrechungsfrei wiedergegeben.
- Die Anzahl der gezeigten Bilder kann während der Wiedergabe einiger Videodateien geringer sein.

Abspielen von Musik (nur DPF-WA700)

1 Drücken Sie die Taste MENU an der Rückseite des Geräts.

2 Berühren Sie [Musik].

3 Berühren Sie das Gerät und dann die wiedergzugebende Musikdatei.

| Funktion                        | Bedienung                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| So passen Sie die Lautstärke an | Drücken Sie VOL +/- an der Rückseite des Geräts.                                |
| So halten Sie die Wiedergabe an | Berühren Sie  im Display. Um die Wiedergabe fortzusetzen, berühren Sie erneut . |
| So überspringen Sie einen Titel | Berühren Sie  oder  im Display.                                                 |

■ Kompatible Musikdateiformate

|            |                  |
|------------|------------------|
| MP3        | Erweiterung: mp3 |
| AAC        | Erweiterung: m4a |
| Linear PCM | Erweiterung: wav |
| WMA        | Erweiterung: wma |

- Einige Dateien können nicht wiedergegeben werden oder werden abhängig vom Datentyp nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.
- Dateien mit Urheberrechtsschutz können nicht angezeigt werden.

• Wenn Sie berühren, um während der Musikwiedergabe die Bildpräsentationsanzeige anzuzeigen, können Sie während der Bildpräsentation Musik hören.

Bevor Sie E-Mail-Einstellungen vornehmen, muss die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk eingerichtet werden.

Anzeigen von Fotos aus E-Mails

■ Konfigurieren der E-Mail

- Legen Sie sich vor der Konfiguration die E-Mail-Adresse und das Passwort für den verwendeten E-Mail-Dienst bereit.

① Drücken Sie MENU an der Rückseite des Geräts, und berühren Sie [Netzwerkservices]. Die Netzwerkdiensteanzeige wird angezeigt.

② Berühren Sie rechts neben [E-Mail] auf dem Bildschirm.

③ Berühren Sie das weiße Eingabefeld unter [E-Mail-Adresse], und geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse über die angezeigte Tastatur ein. Indem Sie die Schaltfläche [Passwort anzeigen] berühren, sodass die Markierung angezeigt wird, können Sie das eingegebene Passwort überprüfen. Die Eingabe unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung. Wenn Sie [Weiter] berühren, nachdem Sie die E-Mail-Adresse eingegeben haben, wird der Passwortheingabebildschirm (Tastaturanzeige zur Eingabe des Passwortes) angezeigt. Die Passwortheingabeanzeige kann nicht ohne Berühren von [Weiter] aufgerufen werden.

④ Geben Sie Ihr Passwort über die angezeigte Tastatur ein, und berühren Sie dann [Weiter]. Der Bilderrahmen überprüft den Server für eingehende Mails, und die Anzeige zeigt den Abschluss, wenn die Überprüfung beendet ist.

- **Wenn der Server für eingehende Mails nicht überprüft werden kann**
  - Der Bildschirm zeigt eine Meldung an. Berühren Sie [OK], um zur E-Mail-Konfigurationsanzeige zurückzukehren, und richten Sie das E-Mail-Konto manuell ein. Entnehmen Sie Details zur manuellen Konfiguration der Anleitung für den digitalen Bilderrahmen.

⑤ Berühren Sie [OK]. Die Einstellungen sind abgeschlossen.

■ So zeigen Sie über E-Mail gesendete Bilder an

Berühren Sie (E-Mail) in der Bildpräsentationsanzeige. Die letzten 100 über E-Mail versendeten Bilder werden angezeigt.

Anzeigen von Fotos aus Facebook

\* Der Bereich, in dem der Dienst Facebook verfügbar ist, ist beschränkt.

■ Konfigurieren von Facebook

- Registrieren Sie sich vor der Konfiguration über einen Computer bei Facebook (bzw. melden Sie sich an), um die E-Mail-Adresse und das Passwort für den Facebook-Dienst zu erhalten.

① Drücken Sie MENU an der Rückseite des Geräts, und berühren Sie [Netzwerkservices]. Die Netzwerkdiensteanzeige wird angezeigt.

② Berühren Sie rechts neben [Facebook] auf dem Bildschirm.

③ Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein, das Sie für den Facebook-Dienst verwenden, und berühren Sie [Login].

④ Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Facebook-Bildschirm und berühren Sie dann [OK] auf dem Abschlussbildschirm. Die Einstellungen sind abgeschlossen.

■ So zeigen Sie über Facebook gesendete Bilder an

Berühren Sie (Facebook) in der Bildpräsentationsanzeige. Die letzten 100 über Facebook versendeten Bilder werden angezeigt. Funktionen zur Änderung der Einstellung eines Freundes zum Empfang von Fotos dieser Person und um die Bilder mit „Gefällt mir“ zu kennzeichnen, werden unterstützt. Ausführliche Informationen finden Sie in der mitgelieferten Anleitung für den digitalen Bilderrahmen.

Anzeigen von Fotos von PlayMemories Online

\* Der Bereich, in dem der Dienst PlayMemories Online verfügbar ist, ist beschränkt.

■ Einrichten von PlayMemories Online

- Registrieren Sie sich vor der Einrichtung bei PlayMemories Online über einen Computern bzw. melden Sie sich dort an, um Ihre Anmelde-ID und das Passwort für den Dienst PlayMemories Online zu erhalten.

① Drücken Sie MENU an der Rückseite des Geräts, und berühren Sie [Netzwerkservices]. Die Netzwerkdiensteanzeige wird angezeigt.

② Berühren Sie rechts neben [PlayMemories Online] im Bildschirm.

③ Befolgen Sie die Anweisungen auf dem PlayMemories Online-Bildschirm und berühren Sie dann [OK] auf dem Abschlussbildschirm. Die Einstellungen sind abgeschlossen.

■ So zeigen Sie über PlayMemories Online gesendete Bilder an

Berühren Sie (PlayMemories Online) in der Bildpräsentationsanzeige. Die letzten 100 über PlayMemories Online versendeten Bilder werden angezeigt.

Hören von Internet-Radio

(nur DPF-WA700)

1 Drücken Sie MENU an der Rückseite des Geräts, und berühren Sie dann [Musik] und [vTuner internet radio].

Die Internet-Radio-Anzeige wird angezeigt, gefolgt von der Anzeige zur Auswahl eines Senders.

2 Wählen Sie durch Berühren den gewünschten Sender, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die Wiedergabe des Senders beginnt.

- Wenn Sie in der Internet-Radio-Anzeige berühren, um zur Bildpräsentation zu wechseln, können Sie während der Bildpräsentation Radio hören.

• Änderung der technischen Daten und Bedienanzeigen der einzelnen Netzwerkservices vorbehalten.  
• Nicht alle über die Netzwerkdienste verfügbaren Bilder können auf den Bilderrahmen heruntergeladen werden.

Ausführlichere Bedienungsanleitungen entnehmen Sie der Anleitung für den digitalen Bilderrahmen.